

Dream

Tuto dos boutonné

Du 34 au 46

Toutes les instructions pour transformer le dos du top Dream!

Le dos est boutonné bord à bord, fermé par des brides.

Tuto patron des Dream

Pour travailler correctement, il vous faut reproduire certains morceaux sur du papier.

Avec ces modifications, il vous faudra plier votre tissu en 2 pour la coupe.

Du coup, il vous faut aussi plier en 2 certains morceaux du patron.

Morceaux à reproduire:

- n°3, le dos, seulement la moitié
- n°5, la parementure dos, seulement la moitié

Morceaux à plier en 2:

A couper X1 au pli

- n°1, l'empiècement plis
 - n°2, le devant
- n°4, la parementure devant

MORCEAU N°3

LE DOS

- Sur le milieu dos: rajouter 1 cm qui serviront de valeur de couture.
- Noter: couper X2



MORCEAU N°5

Parementure dos

Milieu dos

- Rajouter 1 cm qui serviront de valeur de couture.
- A 1,3 cm du haut, placer un cran qui servira de repère pour positionner la bride.
- Répéter l'opération sur le bas de la parementure.
- Noter: couper X4 + thermo X2




PATTES BOUTONS

Sur un morceau de papier tracer 1 rectangle de 5 x 32 cm

Placer 2 crans à 2cm dans la largeur

Sur la partie la plus large, placer 4 crans dans la longueur:
le 1er à 6,5cm de la bordure
les 2 autres espacés de 6 cm (voir dessin)

Noter: couper X2 + thermo X2

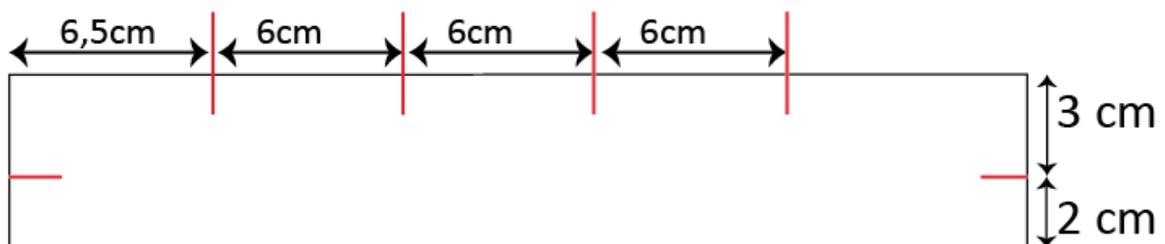

BRIDES

Sur du papier, tracer un rectangle de 3 x 40 cm

Noter, couper X1



Gamme de montage des Dream

Montez le petit haut comme indiqué dans la gamme de montage initiale.

Quand vous arrivez au dos, venez vous référer à cette fiche.



Fournitures

- 6 boutons
- Thermocollant pour les pattes boutons
- Retourne biais (pour créer les brides)
ou
- Queue de rat

Bonne couture!

LES BRIDES

Pliez le tissu en 2 endroit/endroit


Réglez votre longueur de point sur 2

Piquez à 0,5cm de la pliure

Coupez le surplus de couture à qlq mm de votre pique

Glissez le retourne biais a l'intérieur, retourner

Coupez vos brides à la longueur voulue (selon le diamètre de vos boutons) en rajoutant 2 cm de valeur de couture

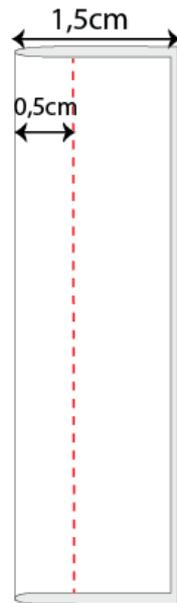

MORCEAUX N°5

PAREMENTURE DOS


Thermocoller les 2 morceaux qui seront à l'intérieur du vêtement.

Sur l'endroit de la parementure thermocollée qui viendra se placer à gauche (voir dessin):

- Positionnez les brides au niveau des crans mais vers l'intérieur de la parementure comme indiqué sur le dessin ci-contre.

Réglez votre machine sur un tout petit point.

Piquez à 0,5cm

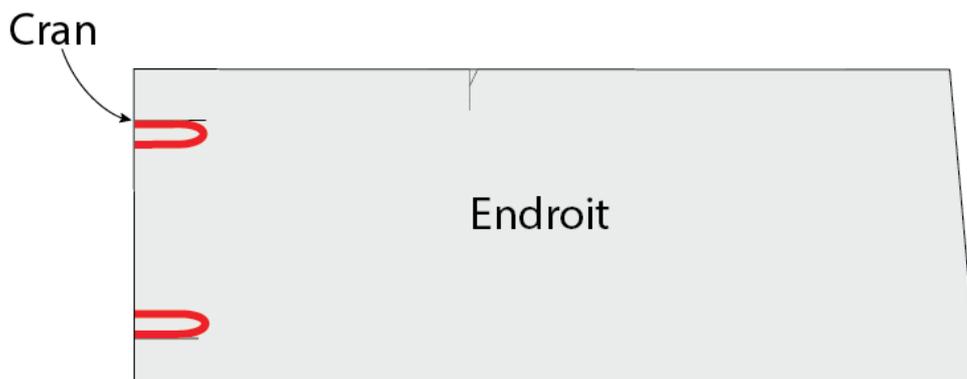

MORCEAUX N°3 + PATTE BOUTONS

Dos + patte boutons



Thermocoller les pattes boutons

Sur le dos côté droit au porté:

Endroit/endroit

Positionnez la partie la plus large de la patte sur la longueur dos, assembler à 1cm (ne pas se soucier des crans)

Repasser en plaquant la valeur de couture vers la patte

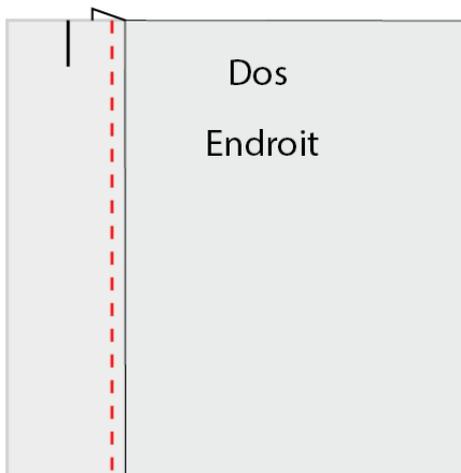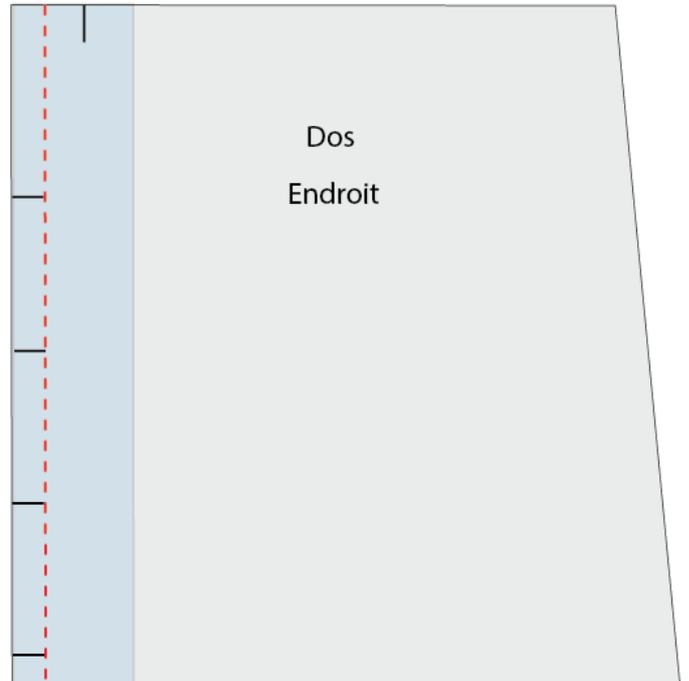

Sur l'endroit, réalisez une couture morte :

- Piquez à 1mm de votre couture d'assemblage, votre pique doit se trouver sur la patte.

Cette piqûre va maintenir les valeurs de couture, faciliter le retournement et elle sera invisible sur l'endroit.

Au niveau des crans, repliez la patte envers/envers

Marquez le pli au fer

Repliez ensuite la patte sur l'envers et repasser

La patte est invisible sur l'endroit

Patte boutons côté gauche:

Positionnez les brides sur l'endroit de la patte, au niveau des crans et assembler (comme vu p5)

Positionnez la patte endroit/endroit sur le milieu dos et assembler à 1cm

Repasser en plaquant la valeur de couture vers la patte

Sur l'endroit, réalisez une couture morte

Au niveau des crans, repliez la patte envers/envers

Marquez le pli au fer

Repliez ensuite la patte sur l'envers et repasser

La patte est invisible sur l'endroit

• • • • • • • • • • DOS + PAREMENTURE DOS • • • • • • • • • •

Endroit contre endroit :

-Positionner le haut du dos avec le bas de la parementure dos (non thermocollée), assemblez à 1cm

Le milieu dos de la parementure va dépasser de 1cm c'est normal !


- Repasser et plaquer la valeur de couture vers le haut



DOS + DEVANT

Endroit contre endroit :

- Assembler les côtés devant/dos, le bas du dernier pli doit arriver sur le bas de la parementure dos
- Surfiler les coutures côtés
- Au fer, plaquer les valeurs de coutures vers le dos

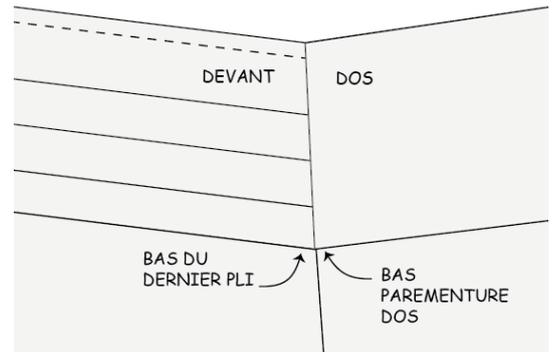

Morceau N°6


L'étape du thermocollant est facultative, elle dépend de votre tissu et du rendu souhaité.

Préparer les bretelles :

Thermocoller les bretelles sur leur demie largeur.




A partir du milieu de la bretelle, sur l'envers, mesurer 0,5cm de chaque côté et tracer un trait.

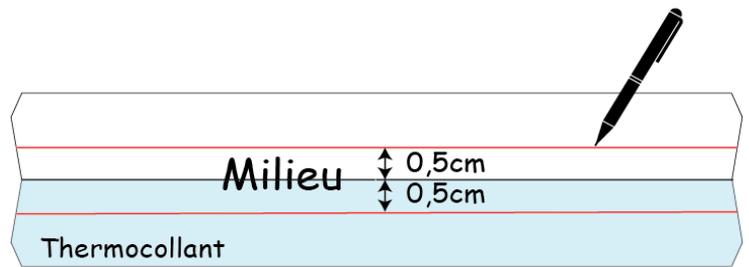

Cette manière de procéder peut vous sembler étrange.

Le fait de partir du milieu pour ensuite préformer les valeurs de coutures garantit une largeur de bretelle harmonieuse.

En effet si on préforme à partir de la bordure et que celle-ci n'est pas coupée très droite, la largeur de la bretelle sera inégale.

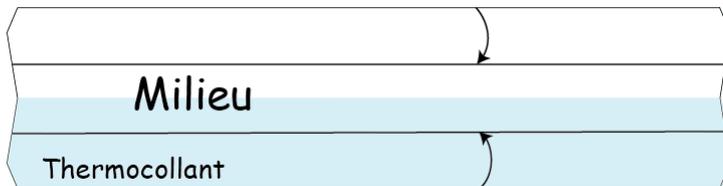

Rabattre ensuite chaque bordure de la bretelle jusqu'au trait, marquer au fer

Envers contre envers, pliez la bretelle en 2 dans sa longueur.

Repasser

Piquer nervure (1mm) en plaçant la partie non thermocollée contre les griffes de votre machine à coudre.




Endroit contre endroit :

Les crans sur les parementures correspondent au milieu des bretelles.

- Assembler à 0,5cm les bretelles au vêtement dos et devant.

Le côté le plus court de la bretelle se place vers le côté.
La pique nervure se retrouve donc vers le milieu devant et dos.

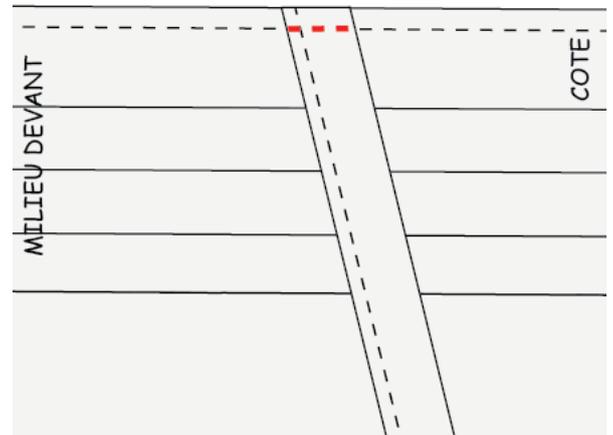


MORCEAU N°4 + N°5

Thermocoller la parementure devant

Endroit contre endroit :



- Positionnez le morceau 4 sur 5, assembler les côtés.

- Au fer, plaquer les valeurs de coutures vers le dos

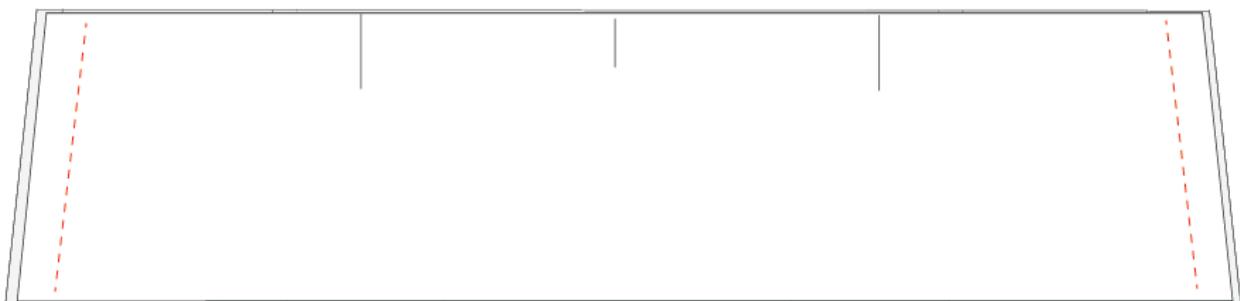

Endroit contre endroit

- Positionnez les parementures intérieures sur le vêtement.
- Assembler à 1cm
- Repassez en plaquant la valeur de couture vers le haut

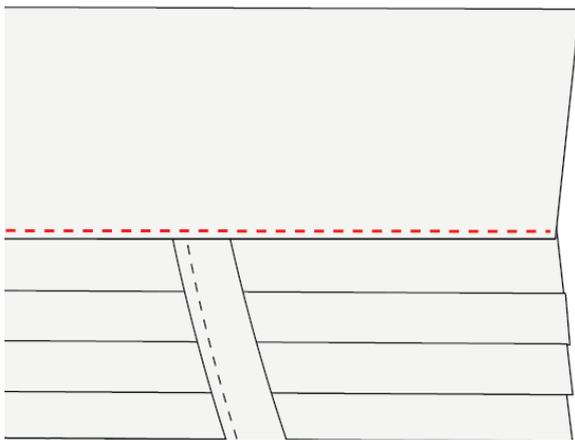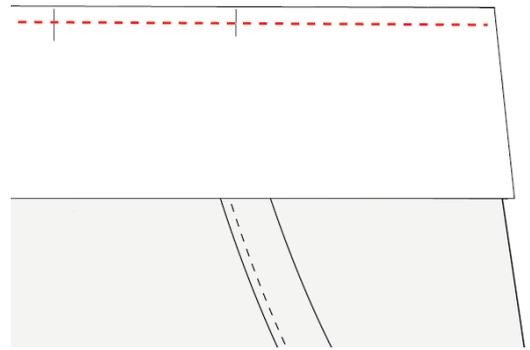

- Faites une sous pique, ou pique morte, à 1mm sur la parementure intérieure.

Cette pique maintient ensemble la parementure avec les valeurs de coutures.

Elle sera invisible sur l'endroit du vêtement et permet de bien plaquer la valeur de couture.


Cela assure un joli retournement de la parementure.

Remettez les parementures endroit/endroit

Assemblez les milieux dos à 1cm

Dégarnir les angles



Retournez sur l'endroit

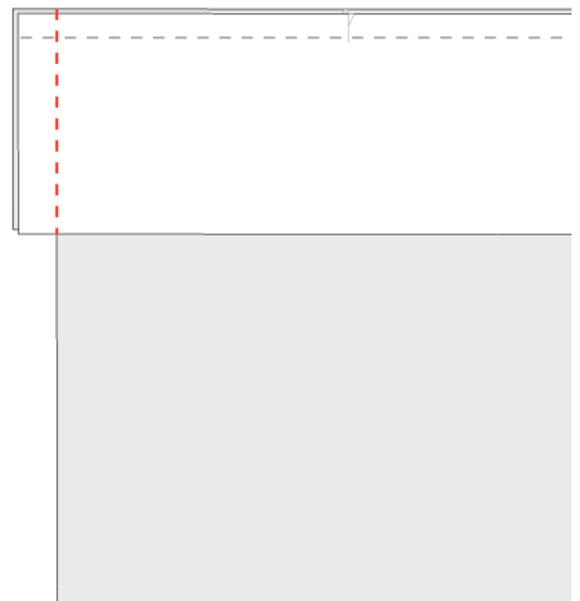

Envers du vêtement face à vous, replier sur 1cm la partie non cousue de la parementure.

A la main, réalisez un bâti qui va maintenir le rentré.

Attention à ne pas bloquer le dernier pli avec le fil de bâti

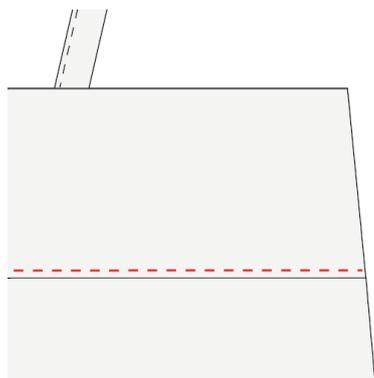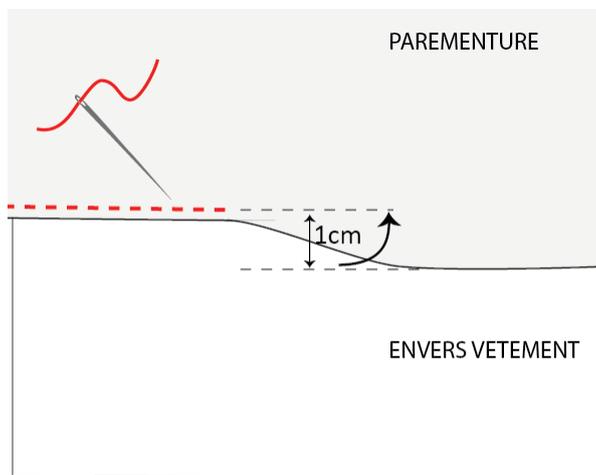

- **Sur le dos:** réalisez une piqure nervure sur la parementure extérieure.


- **Sur le devant:** idem sauf que la piqure est cachée **sous** le dernier pli.


L'OURLET

La valeur prévue est de 2 cm, soit 1cm fini

Pour vous aider, vous pouvez marquer à la craie, sur l'envers, un 1er trait à 2cm de la bordure. Puis un 2ème trait 1 cm plus haut.

Rabattre la bordure le long du 1er trait, marquer au fer. Rabattre encore jusqu'au 2ème trait, marquer au fer

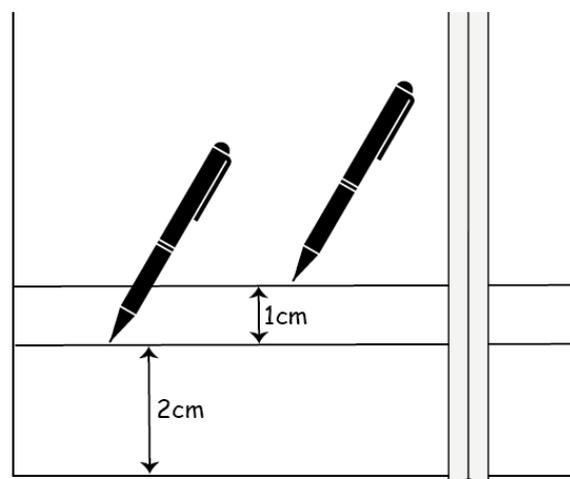

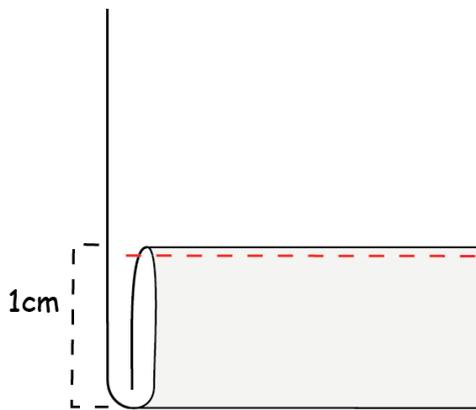

Sur l'envers, surpiquer à 2mm du bord supérieur.

Fin...

N'hésitez pas à partager vos créations sur Instagram avec **#dreammimoi**

Et pour ne rien rater, suivez nous !

Instagram <https://www.instagram.com/isamimoi/>

Facebook <https://www.facebook.com/mimoicreations/>

Pinterest <https://www.pinterest.fr/mimoicreations/>

Le blog http://mimoi.fr/blog_

La newsletter <http://mimoi.fr/>